
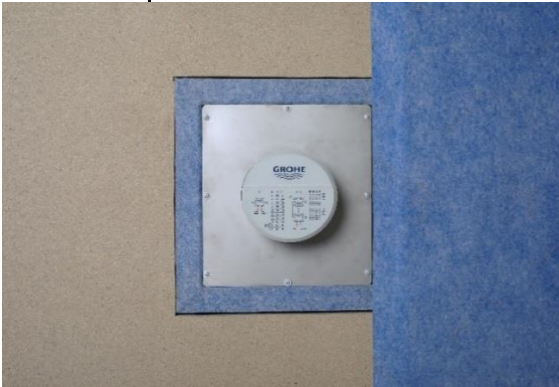



SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera Centro TM#1 Folielim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare. Applicera Centro TM#10 Tätmembran på övrig väggyta.</p> <p>2 - Montera Centro TM# folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p> <p>1.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply Centro TM#1 Folielim on the frame's prefabricated foil flange. Spread the glue out using a fine tooth glue spreader. Apply Centro TM#10 sealing membrane on the remaining wall surface.</p> <p>2 - Put up Centro TM# foil. Overlap the frame's prefabricated foil flange the entire way.</p> <p>2.</p>
		
<p> OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		
<p>3 - Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.</p>		<p>3 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.</p>

4 - Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen Centro TM#10 Tätmembran (2 strykningar).

3.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#10 System anvisning.

För mer info besök:
www.centro.se


**RI
SE**

C900126

centro
kakel och klinker

4 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using Centro TM#10 sealing membrane.

4.

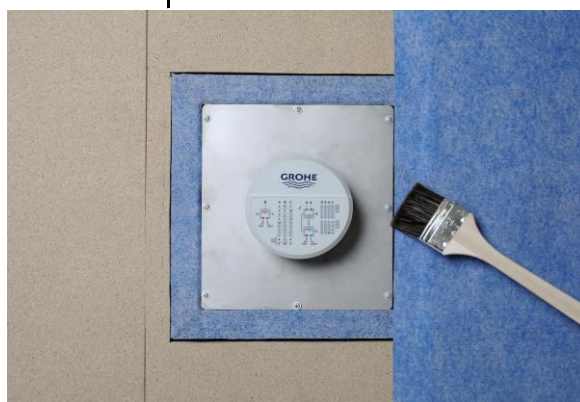

Make sure all seams are sealed.

Fit the remaining wall surface according to the Centro TM#10 system instructions.

For more info visit:
www.centro.se

**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet