




The Box för GROHE inbyggnadsblandare med Finja Tätduk
The BOX for GROHE concealed thermostats with Finja waterproofing film

09-02-2020

SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera Finja skarvlim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply Finja seam glue on the frame's prefabricated foil flange. Spread the glue out using a fine tooth glue spreader.</p>
<p> OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		
<p>2 - Applicera Finja Tätmembran på övrig väggyta.</p> <p>3 - Applicera Finja Tätduk. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p> <p>1.</p>		<p>2 - Apply Finja sealing membrane on the remaining wall surface.</p> <p>3 - Put up Finja waterproofing film. Overlap with the prefabricated foil flange the entire way.</p> <p>3.</p>
		
<p>4 - Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.</p>		<p>4 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.</p>

5 - Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Finja Tätmembran.

6 - Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Finja Tätmembran. (2 strykningar)


4.



5 - Seal the seam between the wall foil and the foil flange using Finja sealing membrane.

6 - Seal the seam between the frame's metal flange and the prefabricated foil using Finja sealing membrane. (2 layers)

6.

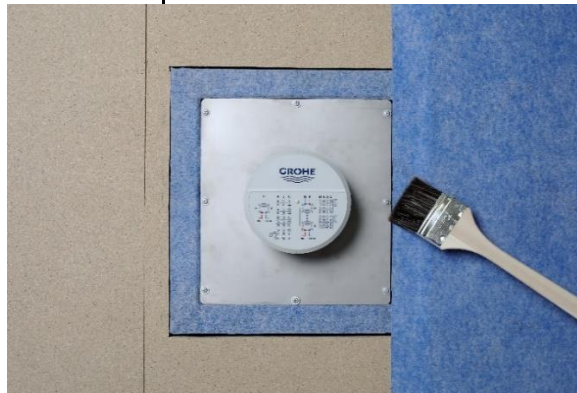

OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Make sure all seams are sealed.

För mer info besök:
www.finja.se

For more info visit:
www.finja.se

**RI
SE**

C900126

FINJA

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet