
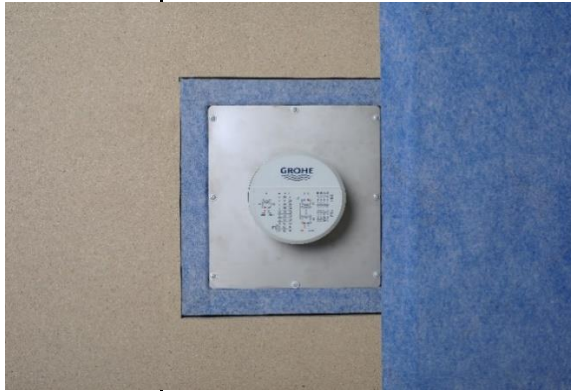


SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera Hey'di cemflex turbo på boxens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt.</p> <p>2 - Montera Hey'di ångtät folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5cm.</p> <p>1.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply Hey'di cemflex turbo on the box's prefabricated foil flange, and on remaining wall surface. Start by the foil flange and work your way outward.</p> <p>2 - Put up Hey'di vapour proof film. Overlap with the prefabricated foil flange the entire way with a approx. 5 cm.</p> <p>2.</p>
		
<p>! OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		
<p>3 - Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.</p>		<p>3 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.</p>

4 - Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Hey'di cemflex turbo. (2 strykningar)

3.



4 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using Hey'di cemflex turbo. (2 layers)

4.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Make sure all seams are sealed.

För mer info besök:
www.heydi.se

For more info visit:
www.heydi.se

**RI
SE**

C900126

HEY'DI[®]

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet