

THE BOX för GROHE inbyggnadsblandare med KERAKOLL Kerablock Tex 750

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera Aquastop Nanosil på Boxens prefabricerade foliefläns och Nanodefense ECO på övrig väggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt. Åtgång ca 0,85 kg/m²



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

2 - Montera Kerablock TEX 750 folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5cm.




3- Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Nanodefense ECO (2 strykningar).
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

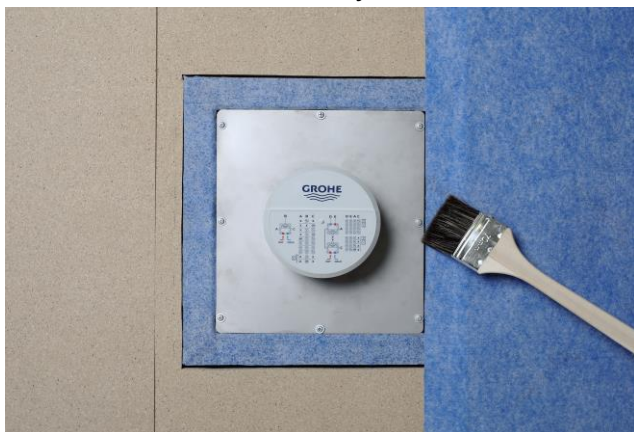

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning. För mer info besök: www.kerakoll.com

**RI
SE**

C900125

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

**vatten
täta
våtrum**
Byggkeramikrådet