


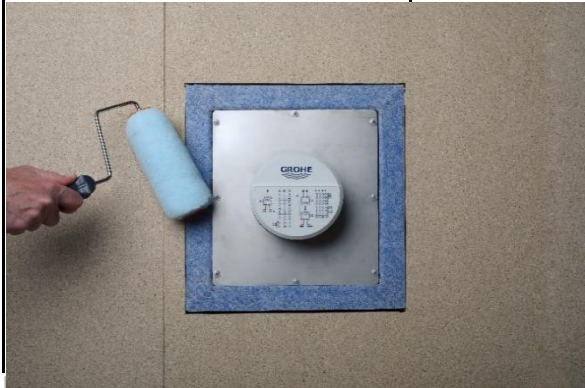

| SE | FI | EN |
|---|----|---|
| <p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera LIP 2K Folielim för drygt en folievåd i taget. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt. (Använd Roller alt LIP Folielimpspackel)</p> <p>2 - Montera LIP Väggholie i det blöta folielimmet. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p> <p>1.</p> | | <p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply LIP 2K foil glue starting by the foil flange and working your way outward. (Use a roller, alternatively LIP foil glue putty knife)</p> <p>2 - Put up LIP wall foil on the wet foil glue. Overlap with the prefabricated foil flange the entire way.</p> <p>2.</p> |
|  | |  |
|  <p>OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p> | | |
| <p>3 - Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.</p> | | <p>3 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.</p> |

4 - Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med LIP 2K Folielim. (2 strykningar)

3.



4 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using LIP 2K Foil glue. (2 layers)

4.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt LIP Foliessystem 27 anvisning.

Make sure all seams are sealed.

Fit the remaining wall surface according to the LIP foil system 27 instructions.

För mer info besök:
www.lip.se

For more info visit:
www.lip.se

**RI.
SE**

C900126

LIP
www.lip.dk

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet