




SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p><b>Förarbete</b>                      Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.</p> <p><b>Arbetsgång</b>                      1 - Applicera Wetstop Foil Seal på ramens prefabricerade foliefläns.                      2 - Applicera Schönox iFIX eller Schönox HA på övrig väggyta.                      3 - Applicera Schönox WSF. Överlappa med ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p> <p>2.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p><b>Preparatory work</b>                      Sand the flange of the box using a fine sandpaper. Then clean the surface using f.x. Methylated spirit.</p> <p><b>Procedure</b>                      1 - Apply Wetstop Foil Seal on the frame's prefabricated foil flange.                      2 - Apply Schönox iFIX or Schönox HA on remaining wall surface.                      3 - Put up Schönox WSF. Overlap with the frame's prefabricated foil flange the entire way.</p> <p>3.</p>
		
 <p><b>OBS!</b>                      Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		

4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 - Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Schönox iFIX (2K-cement / dispersion) eller Schönox HA (2 strykningar).


4.



4 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.

5 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using Schönox iFIX (2K-cement / dispersion) or Schönox HA (2 layers).

5.

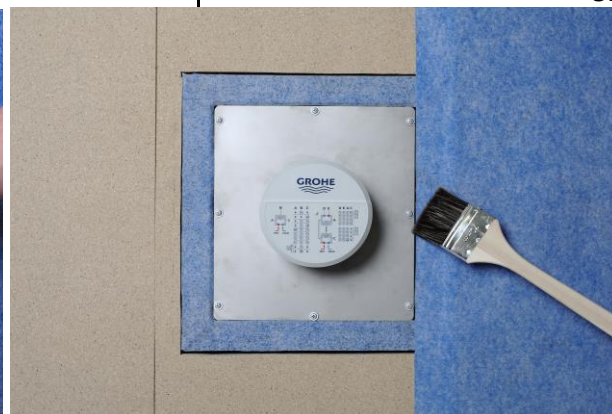

**OBS!**  
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt Schönox WSF anvisning.

För mer info besök:  
[www.schonox.com/se/](http://www.schonox.com/se/)

Make sure all seams are sealed.

Fit remaining wall surface according to Schönox WSF's instructions.

For more info visit:  
[www.schonox.com](http://www.schonox.com)

**RI  
SE**

C900126

 **SCHÖNOX**<sup>®</sup>  
A SIKA BRAND

**vatten  
täta  
våtrum**

Byggkeramikrådet