

THE BOX för GROHE inbyggingsblandare med Sense Pro System

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera Sense Pro System Tätmembran Boxens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt. Åtgång ca 0,85 kg/m²



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

2 - Montera Sense Pro System Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5cm.




3- Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Sense Pro System Tätmembran (2 strykningar).
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

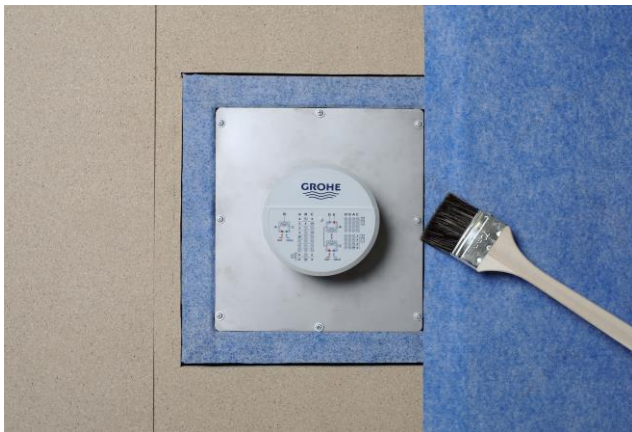

Övrig väggyta monteras enligt Sense Pro System anvisning.
För mer info besök: www.senseprosystem.se

**RI
SE**

C900125



Sense Pro System®

**vatten
täta
våtrum**
Byggkeramikrådet