


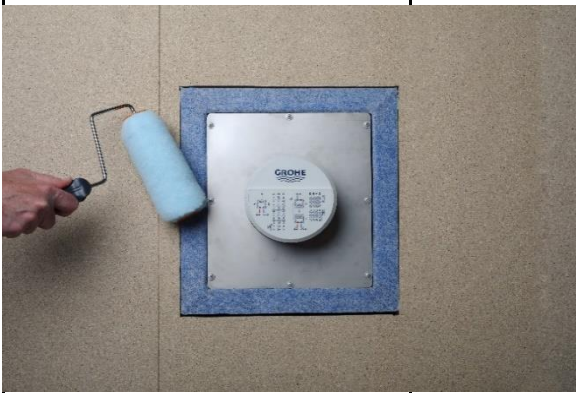

SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera Zebra Spärrlim på boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspridare.</p> <p>2 - Applicera Zebra Membran på övrig väggyta.</p> <p>3 - Montera Zebra duk, överlappa med ramens preafbricerade foliefläns hela vägen.</p> <p>1.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on the frame's prefabricated foil flange.</p> <p>2 - Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on remaining wall surface.</p> <p>3 - Put up Zebra film, overlap with the frame's prefabricated foil flange the entire way.</p> <p>3.</p>
		
<p> OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		

4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Zebra Membran. (2 strykningar)


4.



4 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.

5 - Seal the seam between the wall foil and the foil flange using Zebra Membrane (2 layers).

5.

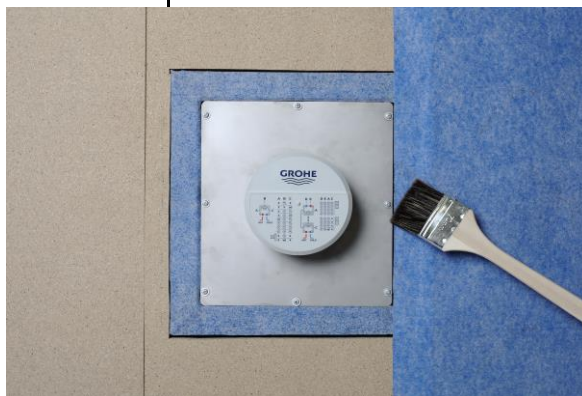

OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info besök:
<https://zebrasystems.se/>

Make sure all seams are sealed.

Apply remaining wall surface according to the Zebra film instructions.

For more info visit:
<https://zebrasystems.se/>

**RI
SE**

C900126

Z
ZEBRA

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet