

1




Tee palkkien sivuun reikä vähintään 55 mm poralla letkujen läpivientiä varten. Suojalaatikon keskikohdan suositus asennuskorkeus n.1100 mm lattiasta.

2



Taita laatikon kiinnitysteräket esille.

3

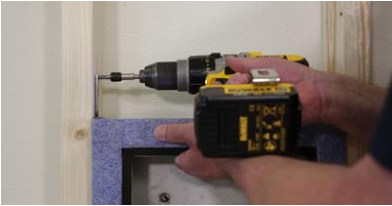

Kiinnitä laatikko kiinnitysteräksistä palkkeihin ruuveilla. Varmista että laatikko on suorassa vesivaa'an avulla.

4



Säädä laatikon syvyyttä niin että se tulee samaan tasoon seinälevyjen kanssa.

5



Huomio että sovittimia on kahta eri kokoa. Korkeampi on tarkoitettu tuloihin ja matala vuotoilmaisimeen.

6



Asenna sovittimet. Kiristä käsin.

7



HUOM. Vuodoilmaisimen sovitin sekä -poistoputki tulee asentaa laatikon oikeaan alakulmaan.

8



Asenna sitten kaikki sovittimet. (Katso ohjeet valitun GROHE tekniikan mukaan !)

9



Jos kaikkia tuloja ei käytetä tulee käyttämättömät tukkia mukana tulevilla tulilla.

10



Asenna vuotoilmaisimen tyhjennysputken poistoaukko 60 mm lattiasta tai paikallisten hygieniaohjeiden mukaan.

11



Ruuvaa kiinni ja varmista, että sekoitin on kiinnitetty kunnolla.

12



Kytke kaikki liitännät sekoittimeen kunkin piiloasennettavan tuotteen asennusohjeeseen mukaisesti.

13



Kun kaikki putkiliitännät on tehty, päästä vettä järjestelmään varmistaaksesi ettei näkyviä vuotoja esiinny.

14




Kiinnitä etulevy mukana tulevilla ruuveilla.

Kytkeäksesi järjestelmä hyväksytyihin vesieristejärjestelmiin, katso erilliset ohjeet vesieristejärjestelmien toimittajalta.

Noudata kunkin asennusoppaan ohjeita huoltaessasi termostaattia tai peitelevyä.

Voidaksesi huoltaa liitännät, noudata vesieristejärjestelmien toimittajan ohjeita laattojen ja kaakelien poistamiseksi, päästäksesi käsiksi laatikon kanteen. Kannen koko on 256 x 287 mm.

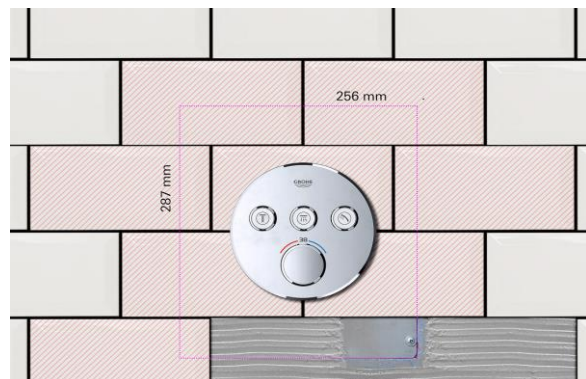

Asennusohjeet hyväksytyihin vesieristejärjestelmiin:

Asennusvideo:

Lisää informaatiota:

piiloasennuskotelo.fi

piiloasennuskotelo.fi

www.grohe.fi