

THE BOX för GROHE inbyggnadsblandare med Litex Membranduksystem

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera Litex Monteringslim på Boxens prefabricerade foliefläns och Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

2 - Montera Litex Membranduk. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen minimum 35 mm




3- Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Litex 2-Komponentslim (2 strykningar).
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

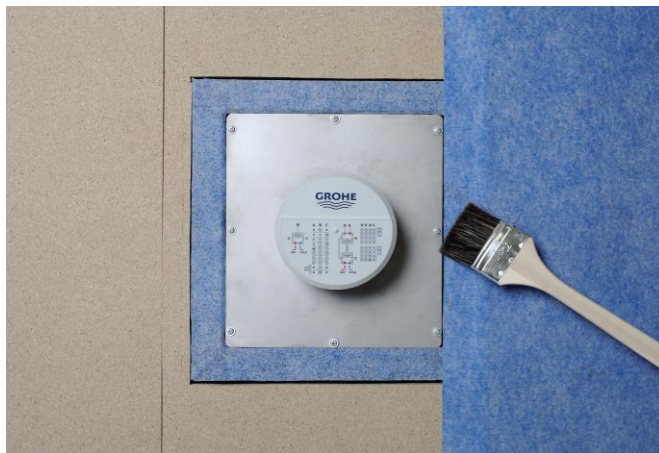

Övrig väggyta monteras enligt Litex Membranduksystem anvisning.
För mer info besök: www.litex.se

**RI
SE**

C900125

LITEX[®]
by  **PROTAN**

**vatten
täta
våtrum**
Byggheramikrådet