



1



Bor hul til side udegange på 55mm.  
Det anbefales at center af  
boksen monteres 110cm over  
færdig gulv højde.

2



Fastgør de fire beslag til kassen  
med de tilhørende skruer

3



Fastgør boksen med skruer.  
Brug et waterpas til sikre  
boksen sidder lige.

4



Sørg for at boksens placering  
er tilpasset til færdig væg ekskl. flise

5



Vær opmærksom på at der er to  
forskellige tomrørskoblinger.  
Den høje bruges til rørgennemføring  
og den lave til lækageindikator.

6



Monter rørgennemføringerne,  
disse spændes med håndkraft

7



OBS: Udgangen til lækageindikatoren  
skal placeres i nederste højre hjørne.

8



Alle rørgennemføringer samles  
(se instruktion for valgte GROHE produkt)



Hvis der er huller som ikke benyttes skal disse proppes af med de medfølgende propper.



Armatyr/boks skrues forsvarligt fast



Alle tilkoblinger samles. Følg instruktionen for det valgte GROHE produkt.



Når tilslutninger er samlet tryktestes systemet og det sikres at der ingen lækager er.




Monter frontlåget med de medfølgende montageskruer

**For korrekt tilslutning til vådrumssystem følges instruktioner fra producenten af pågældende vådrumssystem.**

For service på armaturet, følg instruktionen for GROHE Rapido SMARTBOX og/eller den respektive forplade.

For service på rørtilslutninger, følg instruktionerne fra din vådrumssystem-leverandør for at fjerne de nødvendige fliser og at få adgang gennem demontage af boksens låg. Størrelsen på låget er 250,5 x 280,5 mm

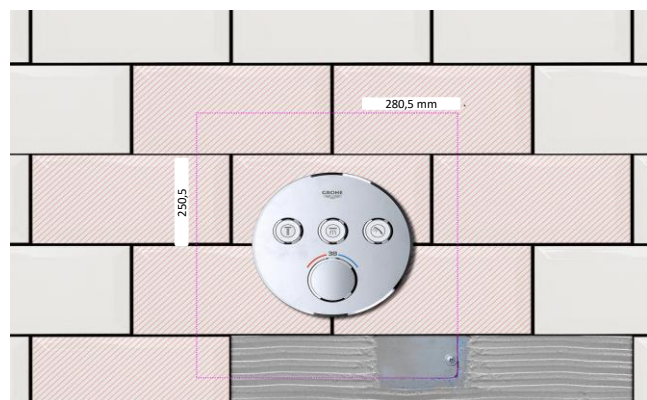

Installationsvideo og instruktion til godkendte vådrumssystemer:  
For mere GROHE information:

[www.lækageboks.dk](http://www.lækageboks.dk)  
[www.grohe.dk](http://www.grohe.dk)