

# Asennusohjeet

Version 5.0:2025-10-03

The Box, GROHE Concealed

Art nr: 120087

LVI nr: 6525106

## Sisälllys:

Sivu 1: Yleinen informaatio sekä mittapiirustus

Sivu 2: Asennusohjeet

Sivu 3: Asennusohjeet ja yhteystiedot

Tarkoitettu GROHE SMARTBOXin (tuote.nro 35600000&35604000) vesitiiviiseen asennukseen. Asennukseen GROHE piiloasennusosan 26483000 / 26484000 kanssa kahden suihkutustavan kattosuihkuun, tarvitaan lisäosa 120260 ( LVI 6525107)

Laatikko on hyväksytty asennettavaksi vesieristejärjestelmien kanssa sertifikaattien mukaisesti


Adda	GK Hero	NAX-B
Alfix	Hey'di	PCI
Ardex	Kiilto Kerasafe +	Sika
Bostik Pro	Kerakoll	Schönox
Bostik Universal	KD+	Sopro AEB 815
Byggmax	LIP System 27	Tarkett - Tarkodry
Centro TM	Litex	Weber Tec
CC Höganäs	Mira Vapourmat 100	Zebra
Ecodur	MAPEI	
FF Kakel	Midun	

The Box toimitetaan sovittimilla seuraaville putkille ja mitoille:

- Uponorin suojaputki 25 mm
- Roth-suojaputki 25 mm
- Uponorin suojaputki 28 mm
- Geberit-suojaputki 25 mm
- LK-suojaputki 25 mm
- Sanipex-suojaputki 25 mm

Asennuksessa tulee seurata annettuja asennusohjeita, sekä paikallisia vaatimuksia GROHE suosittelee ammattilaisen palkkaamista piiloasennettavien tuotteiden asennukseen.

The Box on testattu ja hyväksytty NT VVS 129 ja ETAG 022 Annex E mukaisesti

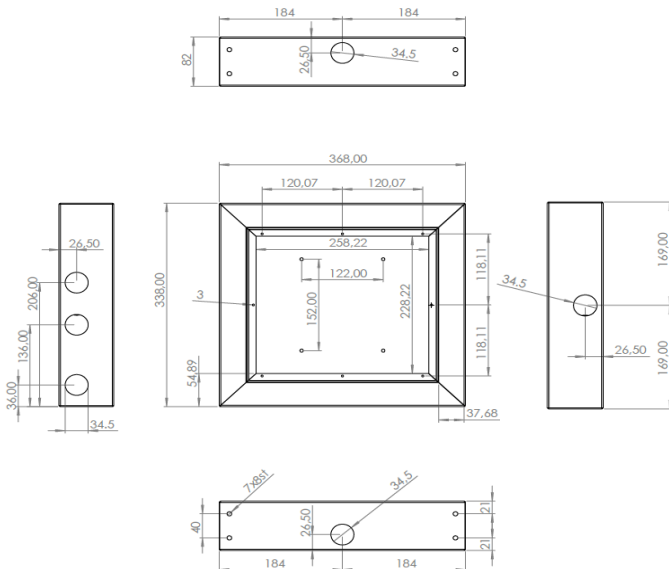

## Sisältö:

- 1x Vuotolaatikko etulevyllä
- 5x Sovitin
- 1x Sovitin vuotoilmaisimeen
- 2x Tulppa
- 4x Mutteri
- 4x Prikka
- 8x Ruuvi etulevyyn

Katso asennusvideo : [piiloasennuskotelo.fi](http://piiloasennuskotelo.fi)

Tyypin hyväksyntä

**RI**  
**SE**

C900126

Yhteensopiva

**RI**  
**SE**

C900125

1




Tee palkkien sivuun reikä vähintään 55 mm poralla letkujen läpivientiä varten. Suojalaatikon keskikohdan suositus asennuskorkeus n.1100 mm lattiasta.

2



Kiinnitä neljä liitososaa laatikkoon vastaavilla ruuveilla.

3

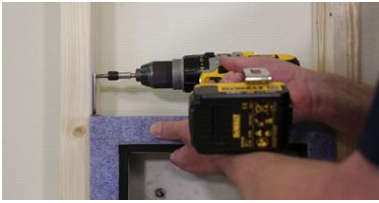

Kiinnitä laatikko kiinnitysteräksistä palkkeihin ruuveilla. Varmista että laatikko on suorassa vesivaa'an avulla.

4



Säädä laatikon syvyyttä niin että se tulee samaan tasoon seinälevyjen kanssa.

5



Huomio että sovittimia on kahta eri kokoa. Korkeampi on tarkoitettu tuloihin ja matala vuotoilmaisimeen.

6



Asenna sovittimet. Kiristä käsin.

7



**HUOM.** Vuodonilmaisimen sovitin sekä -poistoputki tulee asentaa laatikon oikeaan alakulmaan (suojaputken paksuus tulee olla 25mm)

8



Asenna sitten kaikki sovittimet. (Katso ohjeet valitun GROHE tekniikan mukaan !)

9



Jos kaikkia tuloja ei käytetä tulee käyttämättömät tukkia mukana tulevilla tulpilla.

10




Ruuvaa kiinni ja varmista, että sekoitin on kiinnitetty kunnolla.

11



Kytke kaikki liitännät sekoittimeen kunkin piiloasennettavan tuotteen asennusohjeeseen mukaisesti.

12

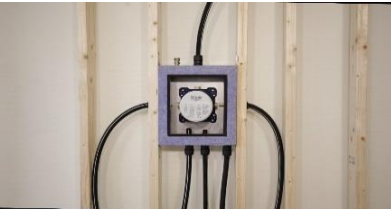

Kun kaikki putkiliitännät on tehty, päästä vettä järjestelmään varmistaaksesi ettei näkyviä vuotoja esiinny.

13




Kiinnitä etulevy mukana tulevilla ruuveilla.

**Kytkeäksesi järjestelmä hyväksytyihin vesieristejärjestelmiin, katso erilliset ohjeet vesieristejärjestelmien toimittajalta.**

Noudata kunkin asennusoppaan ohjeita huoltaessasi termostaattia tai peitelevyä.

Voidaksesi huoltaa liitännät, noudata vesieristejärjestelmien toimittajan ohjeita laattojen ja kaakelien poistamiseksi, päästäksesi käsiksi laatikon kanteen. Kannen koko on 250,5 x 280,5 mm.

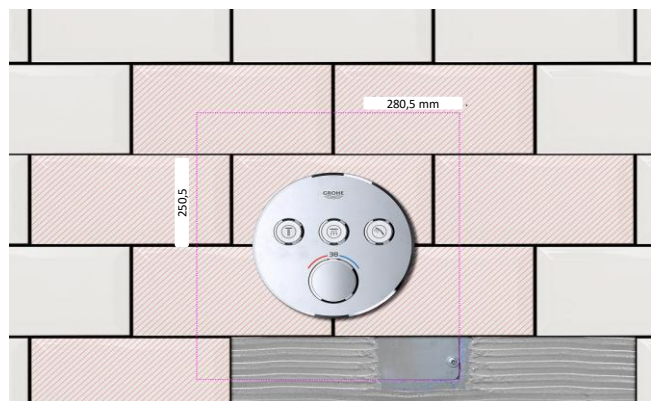

Asennusohjeet hyväksytyihin vesieristejärjestelmiin:

Asennusvideo:

Lisää informaatiota:

[piiloasennuskotelo.fi](http://piiloasennuskotelo.fi)

[piiloasennuskotelo.fi](http://piiloasennuskotelo.fi)

[www.grohe.fi](http://www.grohe.fi)