Utførelse

Kontroller at boksen med den prefabrikkerte folieflensen er intakt, og at ingen deler av den prefabrikkerte folien er skadet. Hvis dette er tilfelle, skal boksen skiftes ut.

Arbeidsgang

1 - Påfør Alfix 2K Tetningsmasse på boksens prefabrikkerte folieflens og på den øvrige veggflaten. Begynn ved

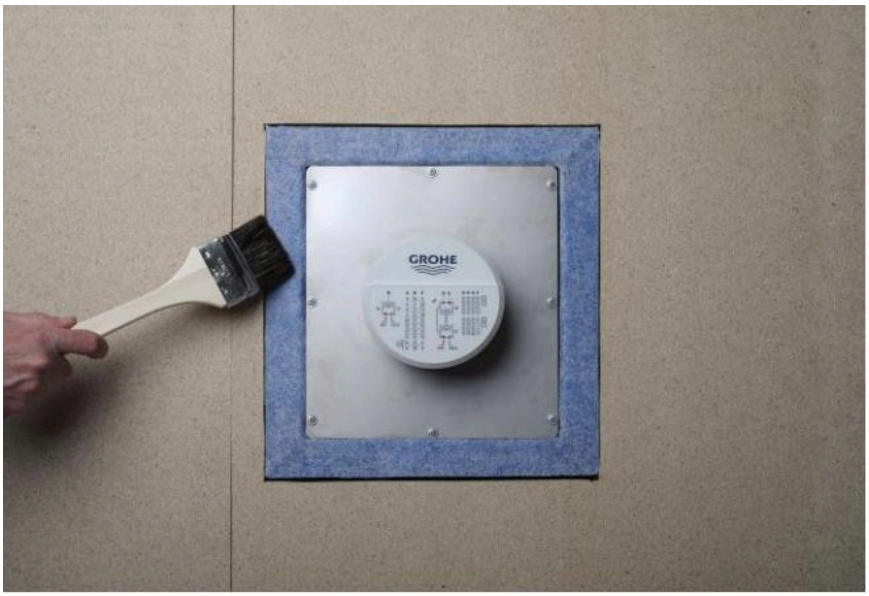

OBS!

Veggmaterialet skal oppfylle gjeldende brannregler.

2 - Monter Alfix Våtromsmatte Pro alternativt Basic.
Overlapp rammens prefabrikkerte folieflens hele veien.

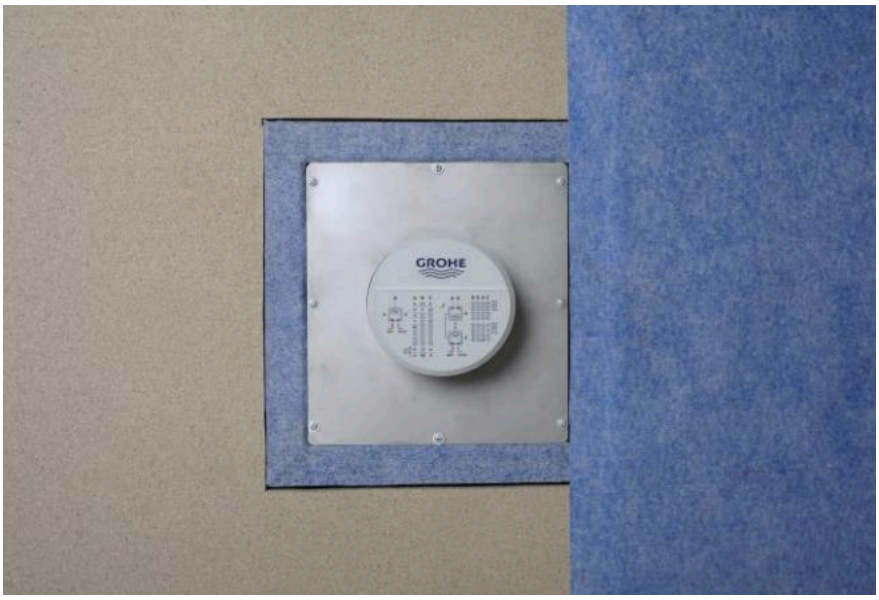

3 - Press ut folien med en plastsparkel og sørg for at det ikke oppstår folder eller luftbobler.



OBS!

Sørg for at det ikke oppstår folder eller luftbobler.

4 - Forsegl skjøten mellom veggfolien og den prefabrikkerte folieflensen med Alfix 2K Tetningsmasse.
OBS! Sørg for at alle skjøter forsegles.



Øvrig veggflate monteres i henhold til anvisningen for Alfix Foliesystem.
For mer informasjon, se: www.alfix.com

C900125

Oppfyller

Byggkeramikrådets bransjeregler for våtrom

BBV 26:1